

MS337 USB シリアルドライバ インストールガイド

本書では、MS337 向け USB シリアルドライバのインストール解説を行っています。


QR コードに含まれる日本語のようなマルチバイトデータを出力するためには、USB シリアルモードと付属 CD-ROM 内の RSWedge が必要です。RSWedge を使用しない場合、シリアルポートからのデータを出力するためのアプリケーションが別途必要となります。

注 本書は管理者権限でログインした Windows8 64bitOS を元に作成されています。

注 本書で使用している Windows8 はユーザーアカウント制御を無効に設定しています。

1 USB シリアルドライバの解凍

本書では C ドライブ直下に「USB ドライバ V1.5.3」というフォルダを作成し解凍しています。

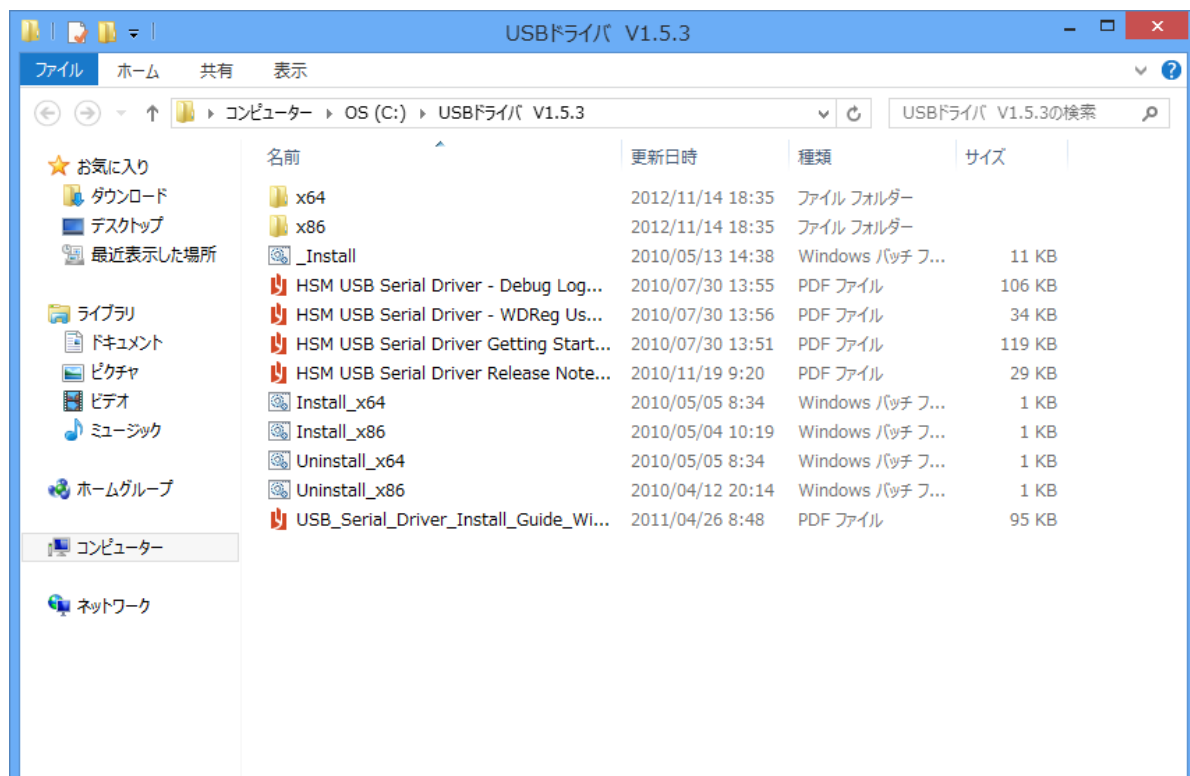

2 MS337 の接続と USB シリアルモードへの変更


2.1 ドライバのインストール前に MS337 をホスト PC へ接続して下さい。

2.2 次のバーコードを読み取って MS337 を USB シリアルモードに変更します。




USB シリアルモードを有効にする

2.3 デバイスマネージャーを起動します。画面左下を右クリックするとメニューが表示されますので、その中からデバイスマネージャーをクリックします。


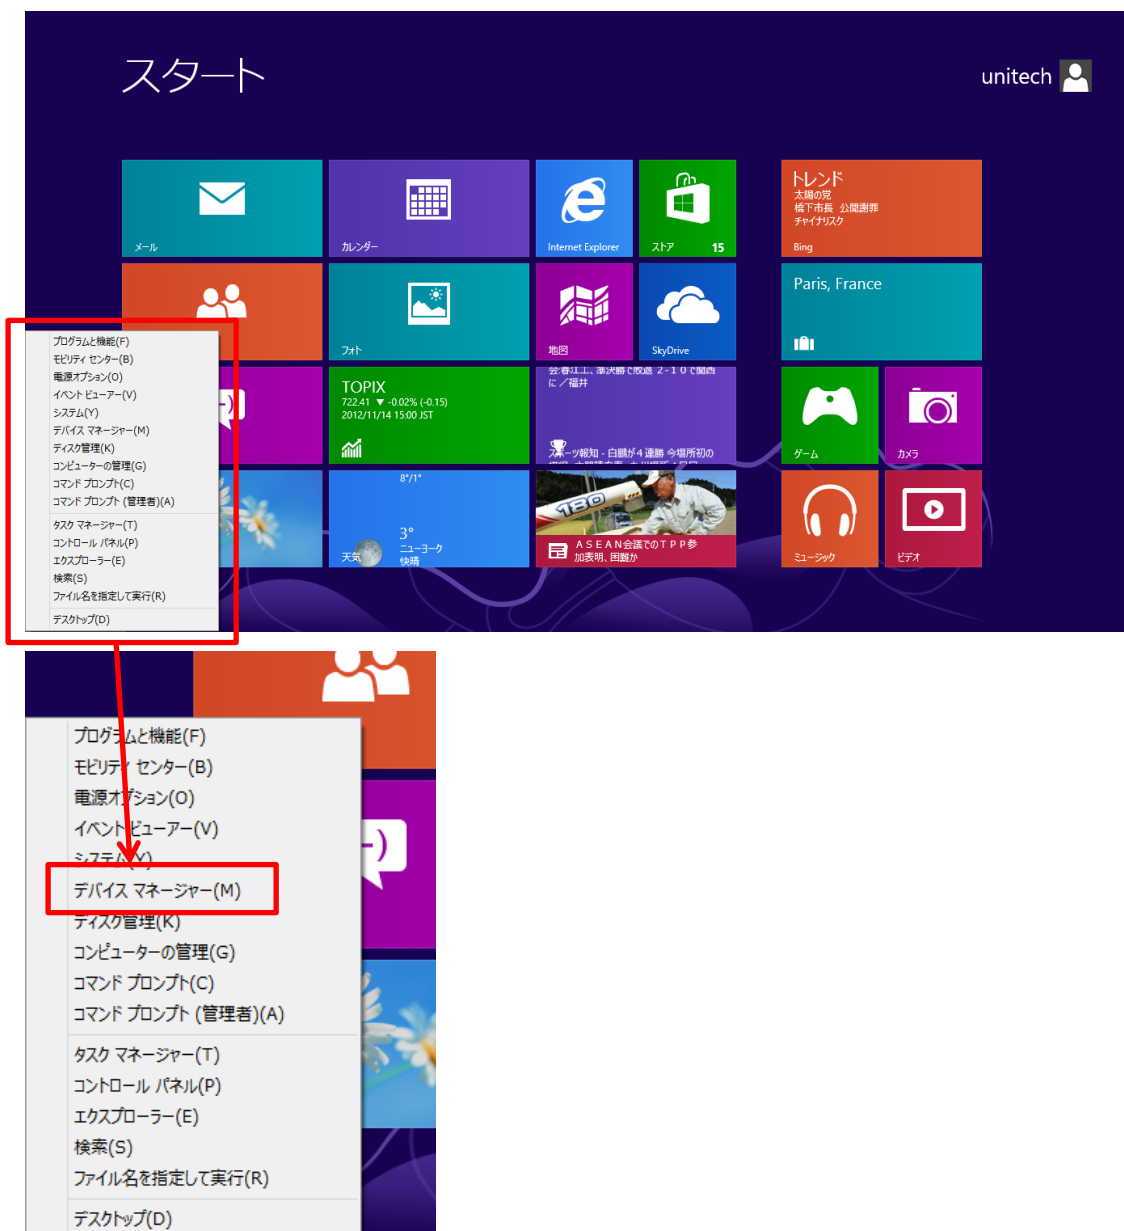


- 2.4 「ほかのデバイス」の項目に[Metrologic Scanner]が表示されることを確認します。

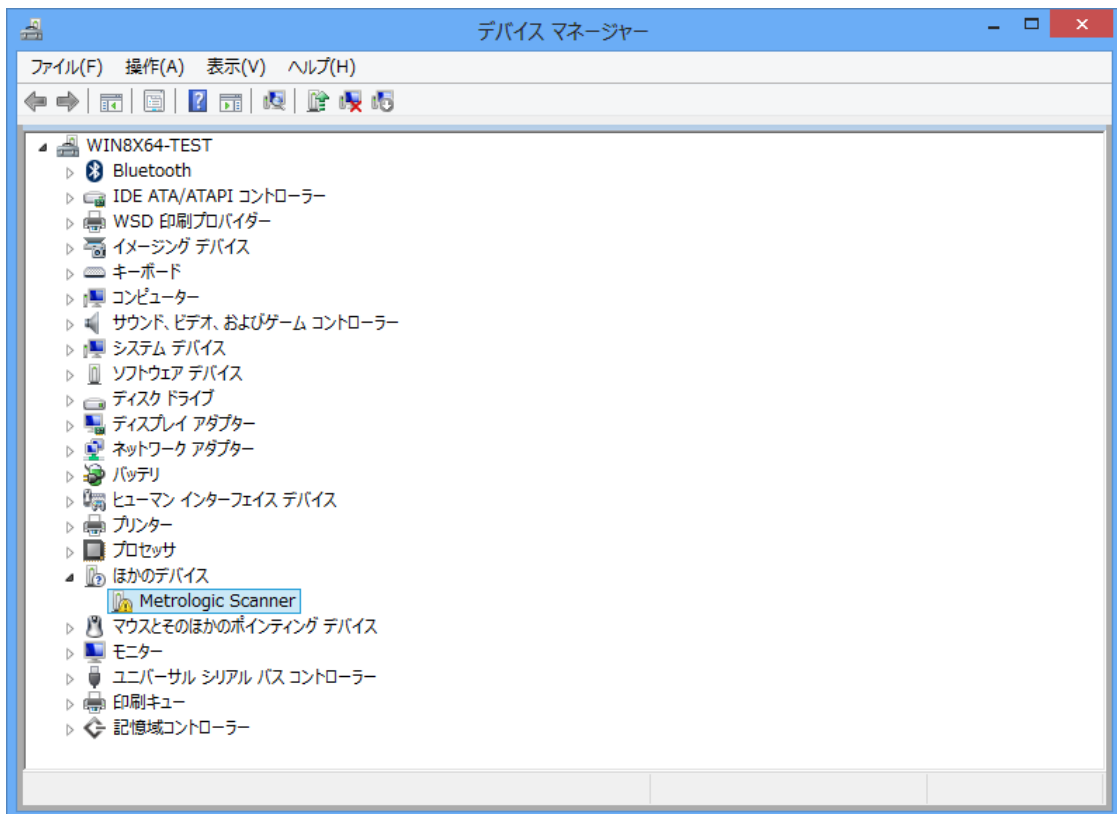

3 USB シリアルドライバのインストール

- 3.1 コマンドプロンプトを管理者として起動します。画面左下を右クリックするとメニューが表示されますので、その中からコマンドプロンプト(管理者)をクリックし起動します。

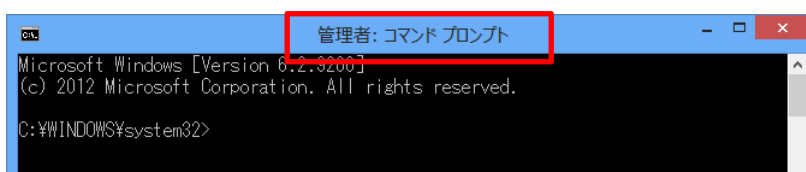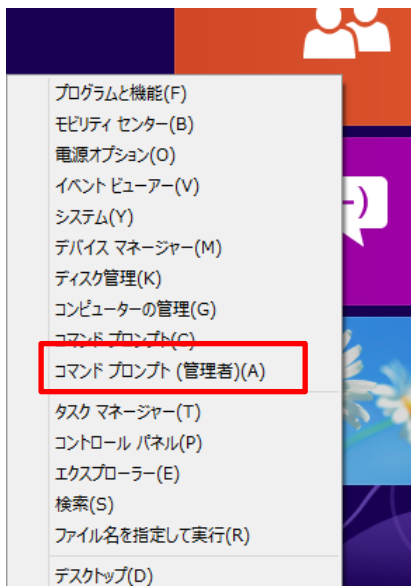

- 3.2 「cd」 コマンドの後に半角スペースを空けてからドライバの解凍フォルダをフルパスで入力し Enter キーを押します。

```
C:¥WINDOWS¥system32>cd C:¥USB ドライバ V1.5.3
```

- 3.3 作業フォルダが変更されます。

```
C:¥USB ドライバ V1.5.3>
```

- 3.4 64bit OS の場合は「_Install.bat /i .¥x64」、32bit OS の場合は「_Install.bat /i .¥x86」と入力し Enter キーを押します。

```
C:¥USB ドライバ V1.5.3>_Install.bat /i .¥x64 64bit OS
```

```
C:¥USB ドライバ V1.5.3>_Install.bat /i .¥x86 32bit OS
```

- 3.5 ドライバのインストールが開始されます。


インストールが完了すると「install: completed successfully」が表示されます。

```
install: completed successfully
```

- 3.6 「exit」と入力し Enter キーを押すとコマンドプロンプトが終了します。

```
C:¥ USB ドライバ V1.5.3>exit
```

- 3.7 デバイスマネージャーを起動します。ドライバのインストールが完了すると「ポート(COM と LPT)」の項目に[Honeywell Bidirectional Device]と表示されます。括弧に囲まれた数字は割り当てられているポート番号を表します。例では COM3。

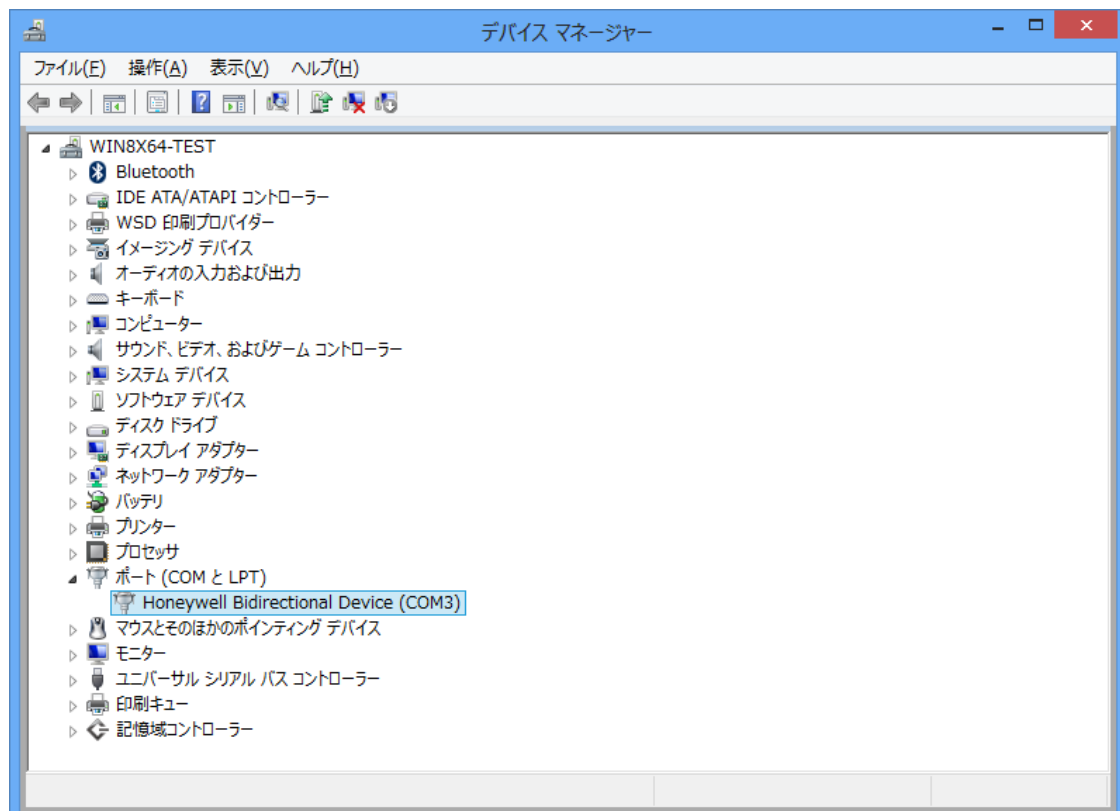

4 MS337 の再設定

4.1 次のバーコードを上から順番に読み込んでください。



工場出荷値に戻す



日本語キーボードに変更する



自動パワーオフを無効にする



自動スリープを無効にする



Micro QR コードを有効にする



QR コードを有効にする



連結 QR コードを有効にする