


3G ネットワーク接続設定手順 (PA700 3G モデル用)

1. 電源を切る

- 1.1  を 1 秒以上押し続けてください。
- 1.2 「電源を切る」 ▶ 「OK」とタッチしてください。


2. SIM カードを挿入する

- 2.1 バッテリーカバーを開けてバッテリーを取り外します。

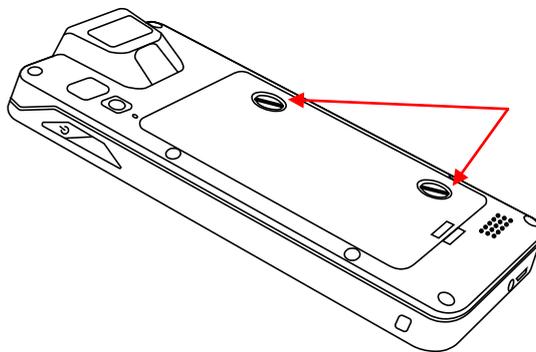


2つのネジをコインや工具を使って左向きに回します。

- 2.2 SIM カードを挿入します。挿入方向はバッテリーボックス内のイラストをご参考ください。本器には「Micro-SIM」や「Nano-SIM」はご使用いただけません。

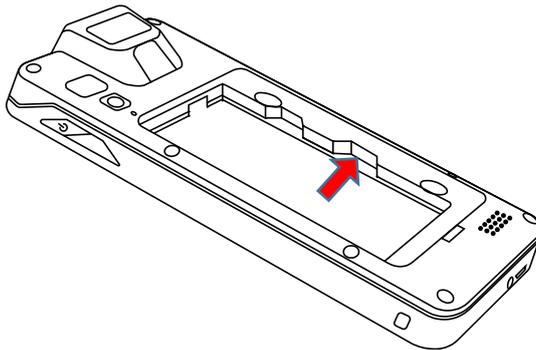

- 2.3 バッテリーを取り付けてバッテリーカバーを閉じてください。

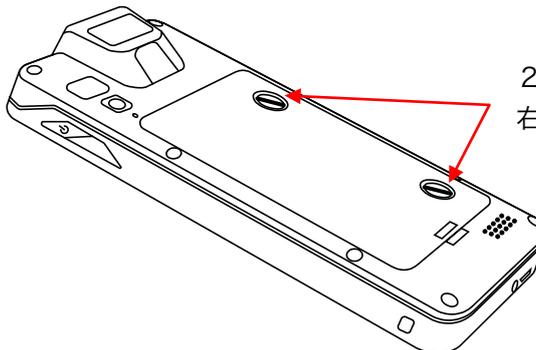


2つのネジをコインや工具を使って右向きに回します。

3. 電源を入れる


- 3.1  を 2 秒以上押し続けます。起動するとバイブが 1 回鳴動しますので  を放してください。

4. モバイルネットワークを設定する

- 4.1  をタッチしてアプリ一覧画面を表示してください。
- 4.2  をタッチして設定画面を表示してください
- 4.3 「無線とネットワーク」▶「その他」▶「モバイルネットワーク」▶「アクセスポイント名」とタッチしてください。
- 4.4 本体の  ボタンを押してください。

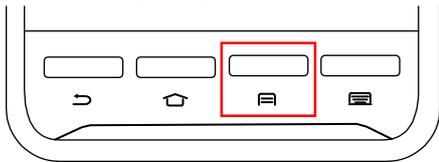

- 4.5 「新しい APN」をタッチしてください。
- 4.6 使用している SIM カードの設定を行ってください。設定例を後述していますので、ご参考ください。
- 4.7 設定が完了したら本体の  ボタンを押してください。
- 4.8 「保存」をタッチして設定を保存してください。
- 4.9 設定した名前が表示されますのでタッチして有効化してください。

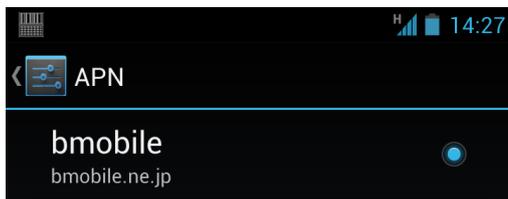

日本通信 bmobile SIM 「U300」 の設定例



名前	設定名を任意入力 (例：bmobile)
APN	bmobile.ne.jp
ユーザー名	bmobile@u300
パスワード	bmobile
MCC	440
MNC	10
認証タイプ	PAP または CHAP

※ APNが「3G」と「LTE」で異なる場合、「3G」の設定を使用してください。

※ MCC と MNC は、殆どの場合自動で設定されますが、自動設定できない場合は手動で入力してください。

※ 3G ネットワークに接続した際、ステータスバーの通信強度を表示するアイコンが  や  に変化しますが、SIM カードの種類や OS バージョンに因っては変化しない場合がありますので、アイコンが変化しない場合も一度ブラウザなどで動作確認を行ってください。