

## Scanner Configuration Manager について

Scanner Configuration Manager (以下、SCM) は、スキャナまたはクレードルの設定をグラフィカルな UI で設定するための、Windows 向け設定ツールです。

本書では、MS840BT 専用クレードル「5000-900007G」の設定方法が掲載されています。

SCM は、USB 仮想 COM や Bluetooth 経由では使用できません。

### 入手方法

- ①インターネットブラウザで「http://jp.ute.com」へアクセスします。
- ②「製品」をクリックします。
- ③「バーコードスキャナ」をクリックします。
- ④「ワイヤレスバーコードスキャナ」をクリックします。
- ⑤MS840BT の「詳細は」をクリックします。
- ⑥「ダウンロード」タブをクリックします。
- ⑦最新の SCM をダウンロードします。

### SCM のインストール

- ①ダウンロードしたファイルを解凍します。
- ②展開した実行ファイルをダブルクリックして実行します。
- ③以降は、画面の指示に従ってインストールしてください。

### SCM の起動

- ①デスクトップに作成された赤い円形のアイコン「Scanner Selector」をダブルクリックして実行します。デスクトップにない場合は、インストールフォルダをご確認ください。
- ②Select Scanner で「MS840B Cradle」を選択します。




※スキャナ本体を設定したい場合は「MS840B/P」を選択してください。

## クレードルの設定をホストへ『アップロード』する

- ①上矢印のついたキーボードアイコンをクリックします。



- ②「製品名入力」に任意の名前を入力します。  
よく分からない場合は「MS840BT」と入力してください。
- ③使用中のインターフェースを選択します。
- ④「OK」をクリックします。

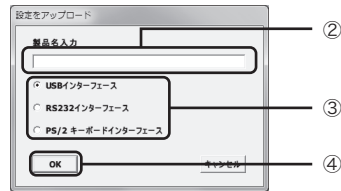

●この画面は「USB インターフェース」選択時のみ表示されます

- ⑤「Unitech USB Keyboard」を選択します。
- ⑥「OK」をクリックします。



- ⑦アップロードが正常に終了したら「OK」をクリックします。




※エラーになった場合はすぐに再試行せずに、ケーブルの接続を確認してから再試行またはもう一度最初から操作してください。

## 変更した設定をクレードルへ『ダウンロード』する

- ①下矢印のついたキーボードアイコンをクリックします。



- ②使用中のインターフェースを選択します。
- ③「OK」をクリックします。

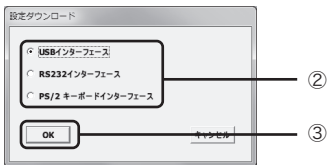

●この画面は「USB インターフェース」選択時のみ表示されます

- ④「Unitech USB Keyboard」を選択します。
- ⑤「OK」をクリックします。



- ⑦ダウンロードが正常に終了したら「OK」をクリックします。



※エラーになった場合はすぐに再試行せずに、ケーブルの接続を確認してから再試行またはもう一度最初から操作してください。

## 言語設定を『日本語』に変更する

- ①設定を『アップロード』します。
- ②左画面の「キーボードウェッジ」をクリックします。
- ③右画面の「言語」をダブルクリックします。
- ④現在の設定を「日本語」に変更します。
- ⑤「OK」をクリックします。
- ⑥設定を『ダウンロード』します。

## データ末尾の Enter を『なし』に変更する

- ①設定を『アップロード』します。
- ②左画面の「スキャナポート」をクリックします。
- ③右画面の「ターミネータ」をダブルクリックします。
- ④現在の設定を「なし」に変更します。
- ⑤「OK」をクリックします。
- ⑥設定を『ダウンロード』します。

## データ末尾の Enter を『Tab』に変更する

- ⑥上記ターミネータ設定を⑤まで行います。
- ⑦右画面の「ポストアンブル」をダブルクリックします。
- ⑧入力内容に「<t>」を入力します。
- ⑨「OK」をクリックします。
- ⑩設定を『ダウンロード』します。

※他の Windows コマンドを使用したい場合は、「ファンクションコード」を参照してください。例えば『F3』を使用したい場合は「<82>」を入力内容に入力します。

※ポストアンブルは、最大 8 文字まで設定可能です。