



Windows10 と MS840BT の接続手順


- 最初に、PC を Bluetooth の待受状態にします。
タスクバーの  **Windows マーク** をクリックします。
- キーボードで **bluetooth** と半角小文字で入力します。
- Bluetooth とその他のデバイスの設定** をクリックします。

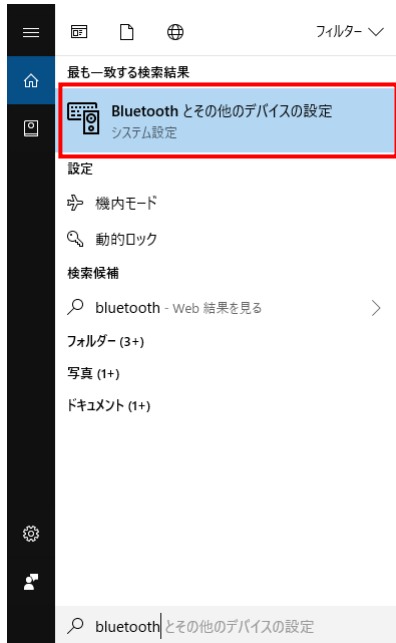

- Bluetooth またはその他のデバイスを追加する** をクリックします。

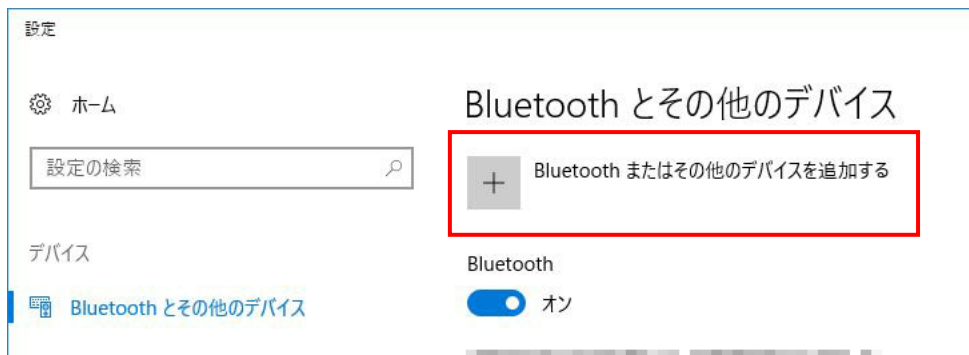

- Bluetooth** をクリックします。

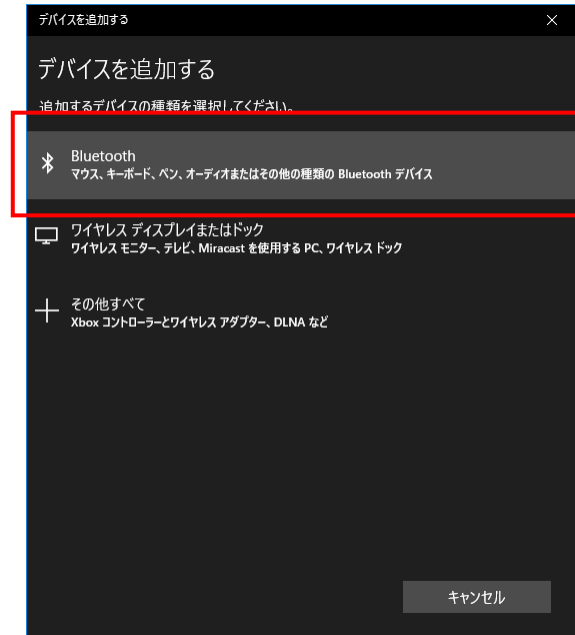

- 次に MS840BT を接続可能な状態にします。MS840BT 本体の充電を行っている場合は停止し、本体背面のランプの状態が青ランプ点滅のみになるようにしてください。本体背面のランプが以下の状態の場合は、それぞれの対処方法に基づき作業を行ってください。

赤点滅・・・バッテリーが残り少なくなっています。1 時間以上充電を行ってから作業を行ってください。


緑点滅・・・本体が設定モードになっています。本体グリップ底部のスイッチを OFF/ON し、通常の状態に復帰させてください。

Windows10 と MS840BT の接続手順

- 以下のバーコードを上から順に MS840BT で読み取ります。読み取り後、本体背面のランプが速い青点滅となります。



工場出荷標準値




クレードルなしモード



ペア情報削除


- PC 側にしばらくすると **BT HID SCANNER** が表示されます。

- BT HID SCANNER** をクリックします。

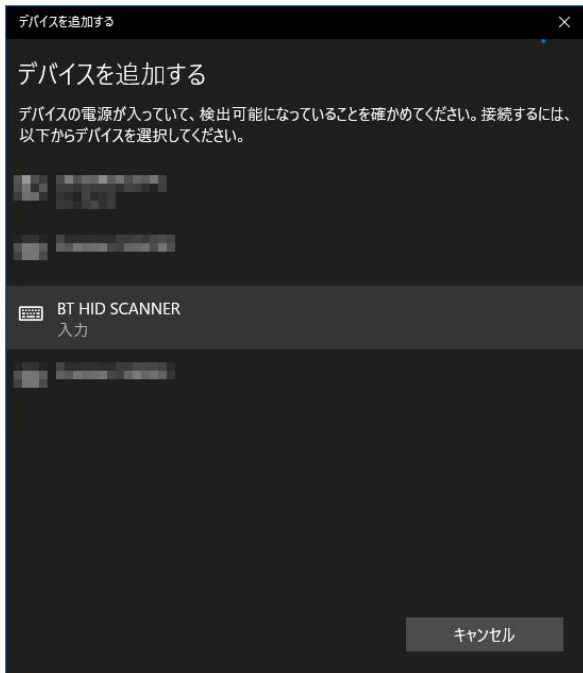


このあと、画面に PIN コードが表示されるか、テキストボックスが表示されるかによって操作方法が異なります。

PIN コード

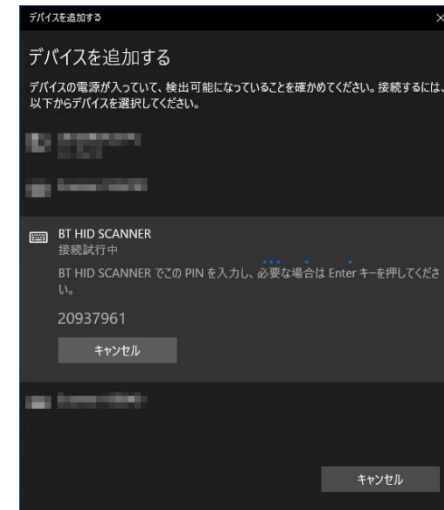

テキストボックス

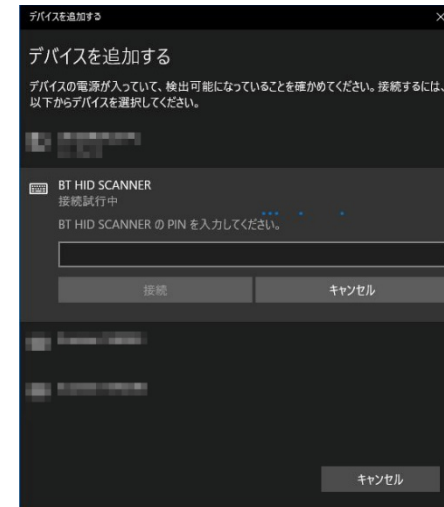

画面に PIN コードが表示された場合


MS840BT でバーコードを読み取って PIN コードを入力します。PIN コードの入力は、PIN コードが画面に表示されてから 30 秒以内に行う必要があります。

10. 最初に **PIN コード入力開始**のバーコードを読み取ってください。MS840BT が PIN コード入力モードになると、背面のランプが緑にゆっくりと点滅します。



11. 続いて、以下の**数字バーコード**を使って、画面に表示された PIN コードを入力します。例として、PIN コードに 20937961 が表示された場合は、2→0→9→3→7→9→6→1 の順に数字バーコードを読み取ってください。

※入力中は背面のランプが緑に点滅していることを確認してください。

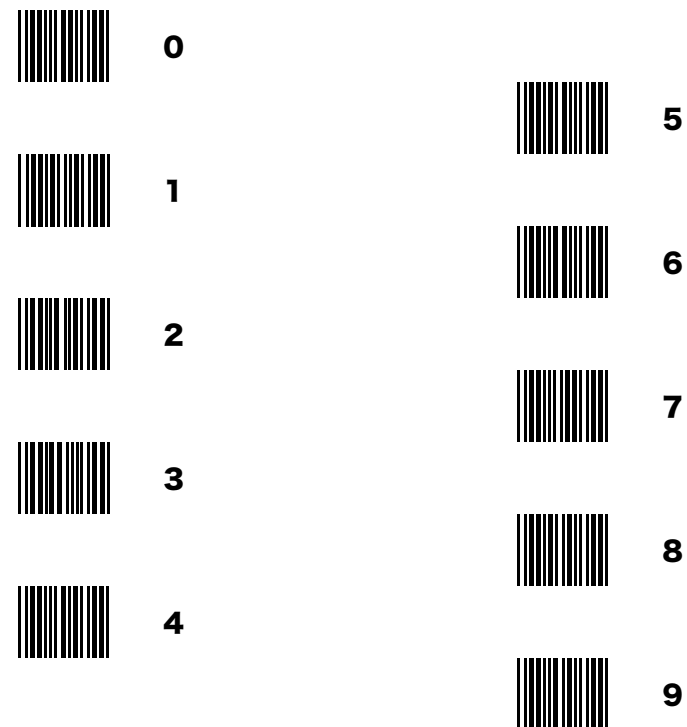

12. PIN コードを入力したら、最後に**確定**バーコードを読み取ります。このバーコードを読み取ることで、MS840BT は PC へ PIN コードを送信し、PIN コード入力モードから通常モードへ復帰します。※背面ランプの緑点滅が停止します。




13. PIN コードが正しく入力されていれば接続が完了し、MS840BT がピッと 1 回鳴動します。

画面にテキストボックスが表示された場合

PC 側で任意の PIN コードを入力した後に、MS840BT で同じ PIN コードを入力します。この場合の PIN コードは 8 桁の数字であればとくに決まりはありません。良く分からない場合は、12345678 と入力してください。

10. PC 側で PIN コード入力後、接続ボタンをクリックします。

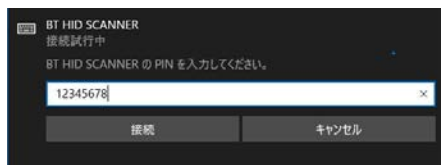

次に、MS840BT でバーコードを読み取って PIN コードを入力します。PIN コードの入力は、PC 側で接続ボタンをクリックしてから 30 秒以内に行う必要があります。

11. 最初に PIN コード入力開始のバーコードを読み取ってください。MS840BT が PIN コード入力モードになると、背面のランプが緑にゆっくりと点滅します。



PIN コード入力開始

12. 続いて、以下の数字バーコードを使って、自身で PC に入力した PIN コードを入力します。例として、PIN コードに 12345678 を入力した場合は、1→2→3→4→5→6→7→8 の順に数字バーコードを読み取ってください。

※入力中は背面のランプが緑に点滅していることを確認してください。



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9

13. PIN コードを入力したら、最後に**確定**バーコードを読み取ります。このバーコードを読み取ることで、MS840BT は PC へ PIN コードを送信し、PIN コード入力モードから通常読取りモードへ復帰します。※背面ランプの緑点滅が停止します。



確定

14. PIN コードが正しく入力されていれば接続が完了し、MS840BT がピッと 1 回鳴動します。