


LED ステータス

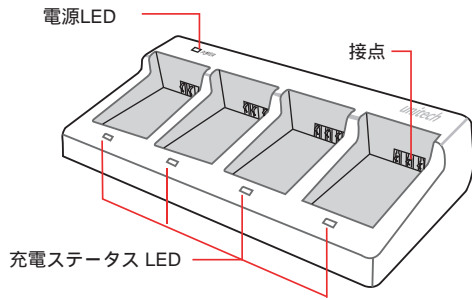


電源 LED 点灯-- 電源が入っている

バッテリー充電ステータス LED

緑-- バッテリーの充電が完了

赤-- バッテリーが充電中

PA600/HT660 4スロットバッテリー充電器

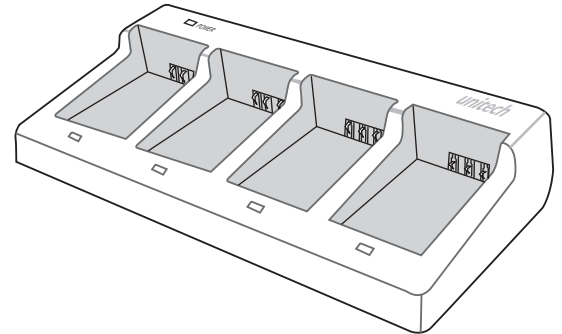

注意!


- 充電器の前と後ろのフロントパネルにある通気口をふさがないで下さい。
- PA600/HT660 でサポートされているバッテリーのみを充電して下さい。
- 水蒸気から離して下さい。拭くときは、乾いた布のみを使用して下さい。
- カバーを開けないでください。充電器にはユーザが修理することのできるパーツはありません。

クイックガイド Rev. A

バッテリー充電器を使用してバッテリーを充電する

バッテリー充電器は1度に4個のバッテリーを充電することができます。


1. AC 電源コードをバッテリー充電器の電源ジャックに差し込み、電源コードのACプラグをコンセントに差し込みます。

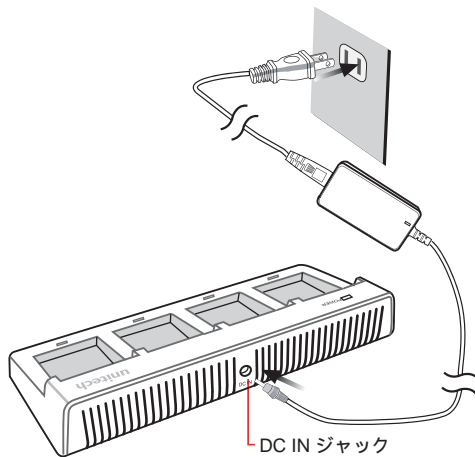

2. バッテリーの接点と充電器のバッテリースロットの接点があっていることを確認し、右下図の様にバッテリーをバッテリースロットにスライドします。

3. 充電器はバッテリーがあることを自動的に検知して充電を始めます。

4. 充電器の充電ステータス LED は赤に変わります。

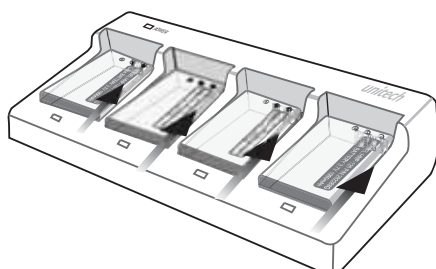

概要

PA600/HT660 4スロットバッテリー充電器は、PA600/HT660 モバイルコンピュータのアクセサリで、PA600/HT660のバッテリーを日々充電するために設計されました。本クイックガイドは、バッテリー充電の方法を説明しています。

パッケージの内容

バッテリー充電器のパッケージには以下が含まれています:

- バッテリー充電ユニット 1
- クイックガイド 1
- 電源アダプタ 1
- AC 電源コード(別添)

電源

バッテリー充電器は 5V/6A AC-DC 電源アダプタを使用します。

バッテリー充電器のスロットにバッテリーを入れ、4時間充電することによって完全に充電することができます。