


PA968 Rugged Mobile Computer

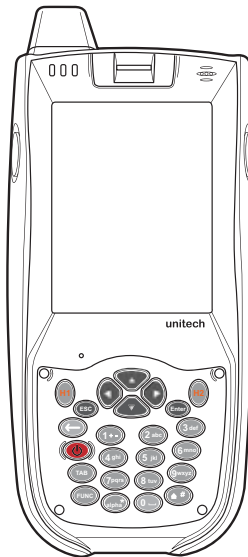

unitech is a member of Oracle Embedded Software Licensing Program

Quick Reference Guide


400649G Version 1.0

SIM カードの使い方


PA968 の電池室には GPRS SIM カードの取り付けトレイが内蔵されています。

警告! SIM カードを挿入するにあたり、予備電池の電量不足によりデータ流出の恐れがありますので、必ずデータのバックアップを行ってください。


- 1 電池カバーとメイン電池を取り出します。
- 2 SIM カードのトレイカバーを左に向けて押し開きます。

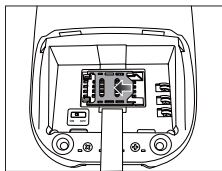

- 3 右図のようにトレイカバーの裏側に SIM カードの切り欠きを上向きに、金属接点を下向きに入れます。

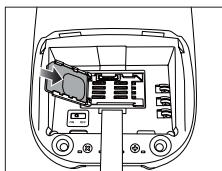


- 4 トレイカバーを戻し、右に向けて滑らせて、SIM カードを固定します。

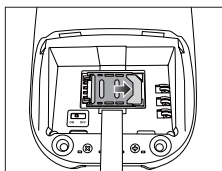

- 5 電池を戻し、リアカバーをしてください。



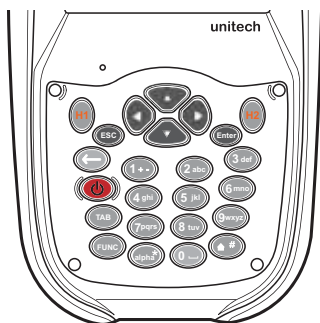













キーパッドとファンクションボタン



| キー | 用途 |
|----|-------------------------|
| | 電源ボタン |
| | エスケープ キー |
| | エンター キー |
| | バックスペース キー |
| | タブ キー |
| | ファンクション キー |
| | アルファ キー、数字とアルファベットの切り替え |
| | 4 方向カーソル キー |
| | 数字 / アルファベットキー |
| | 記号キー |
| | ホットキー |

PA968 を起動すると、デフォルト状態は数字モードがオンになります。アルファモードに切り替えると、デフォルト状態は CAPS モードがオフになります。CAPS に切り替えるには、アルファ キーを使用してください。

ファンクション キーの使い方

| キー | 用途 |
|---|-----------------------|
|  +  | LCD ディスプレイのバックライト切り替え |
|  +  | キーボードのバックライト切り替え |
|  +  | ディスプレイを明るくする |
|  +  | ディスプレイを暗くする |
|  +  | タスクマネジャーを呼び出す |
|  +  | スキャナーのコントロール パネルを呼び出す |
|  +  | 電源メニューを呼び出す |
|  +  | デバイス設定を呼び出す |

アルファ キーの使い方

| キー | アルファ オフ | アルファ オン | |
|---|---------|--------------------|--------------------|
| | | CAPS オフ | CAPS オン |
|  | 0 | Space, @, \$, €, 0 | Space, @, \$, €, 0 |
|  | 1 | +, -, \, %, 1 | +, -, \, %, 1 |
|  | 2 | a, b, c, 2 | A, B, C, 2 |
|  | 3 | d, e, f, 3 | D, E, F, 3 |
|  | 4 | g, h, i, 4 | G, H, I, 4 |
|  | 5 | j, k, l, 5 | J, K, L, 5 |
|  | 6 | m, n, o, 6 | M, N, O, 6 |
|  | 7 | p, q, r, 7 | P, Q, R, 7 |
|  | 8 | t, u, v, 8 | T, U, V, 8 |
|  | 9 | w, x, y, z, 9 | W, X, Y, Z, 9 |
|  | . | , ; ! . / | , ; ! . / |