

4 スロットバッテリー充電器は、HT680/HT682 ハンディターミナルの予備バッテリーの充電を行います。本クイックガイドは、バッテリー充電の方法を説明します。

## 構成


バッテリー充電器には以下が含まれています。

- ✓ バッテリー充電器 1
- ✓ クイックガイド 1
- ✓ 電源アダプタ 1
- ✓ 電源コード 1

## 電源

バッテリー充電器は、5V/6A AC-DC 電源アダプタを使用しています。バッテリーを充電するには、バッテリーを充電器に置きます。完全充電には 4 時間かかります。

## LED 表示

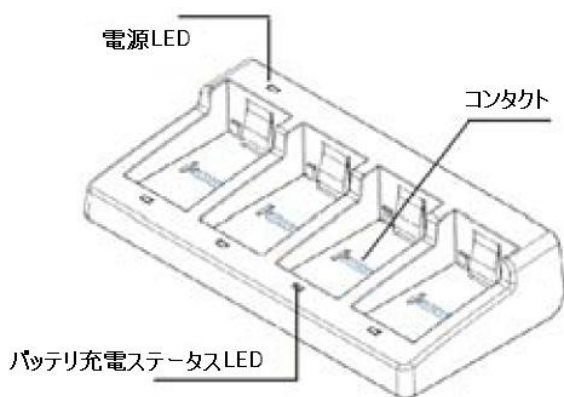

電源 LED - 電源オン

バッテリー充電ステータス LED


- ▶ 緑 - バッテリー充電完了
- ▶ 赤 - バッテリー充電中




## 注意

- ▶ 充電器の正面および背面の排気口をふさがないでください。
- ▶ HT680/HT682 以外のバッテリーを充電しないでください。
- ▶ 湿気の少ない場所で使用してください。乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ▶ 充電器にはユーザがサービス可能な内部パーツはありません。

## バッテリーの充電

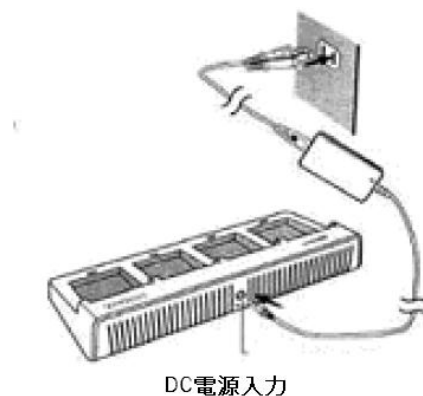

4 個のバッテリーを同時に充電することができます。AC アダプタの DC プラグを充電器の電源ジャックに差し込みます。AC コードを AC アダプタに接続して、AC プラグをコンセントに差し込みます。充電器のバッテリーコンタクトの位置と向きを確認して、バッテリーパックを図に示すようにバッテリースロットにスライドします。

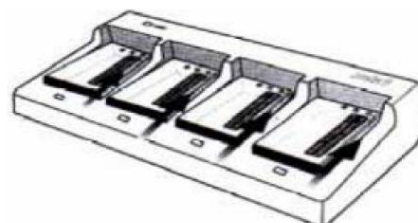

充電器は、バッテリーがあることを自動的に検出して充電を始めます。充電器の LED 表示が赤くなります。