






MS840P ワイヤスレーザバーコードスキャナ クイックリファレンスガイド

パッケージ内容

		
ワイヤスレーザスキャナ MS840P 本体	USBドングル (5500-900019G)	クレードル (5000-900008G)
		
電源アダプタ (1010-900014G)	USBケーブル A/B (1550-600626G)	ユーザーズマニュアルDVD (英語版)


電源をオンにする

先の細い棒などで、スキャナ本体底部の電源スイッチをOFFからONに切替えます。
電源がオンになると「ピー」という音が鳴ってLEDが青色に点滅しはじめます。

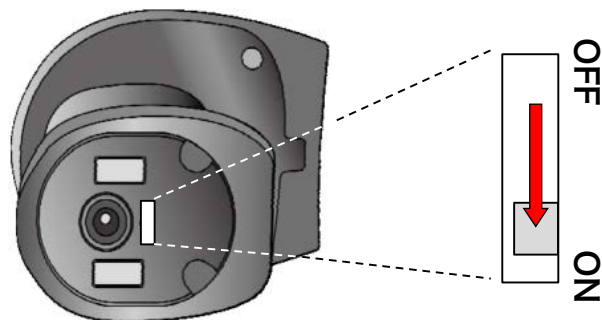

クレードルを使用して充電する

1 電源プラグをクレードルの電源コネクタに差込んでください。

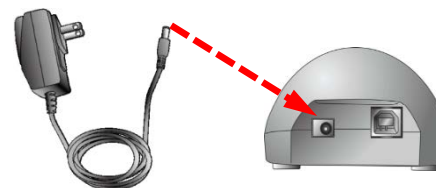

2 電源アダプタをコンセントに差込んでください。




3 MS840Pをクレードルに置いてください。



電源アダプタから直接充電する

1 電源プラグをスキャナの電源コネクタに差込んでください。

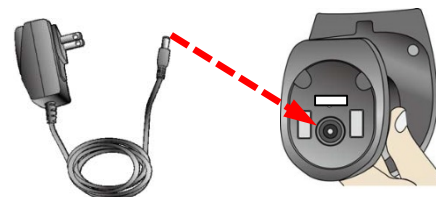


2 電源アダプタをコンセントに差込んでください。



MS840P ワイヤスレーザバーコードスキャナ クイックリファレンスガイド


別のクレードル/ dongle と接続する前に

- 1** MS840Pで設定初期化/接続切断
バーコードをスキャンしてください。




設定初期化/接続切断

- 2** ビープ音が鳴ります。

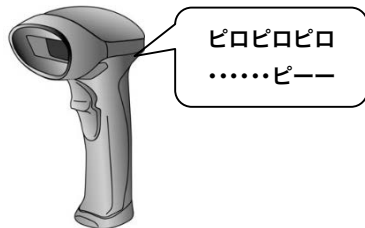


MS842Pを dongle と接続する


- 1** MS840Pで dongle のMACアド
レスをスキャンしてください。

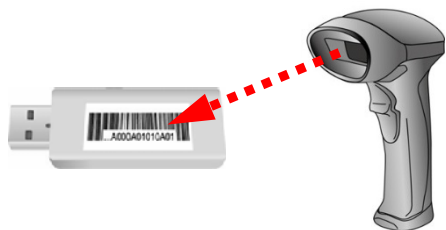

- 2** Dongle をパソコンのUSBポー
トに差込んでください。

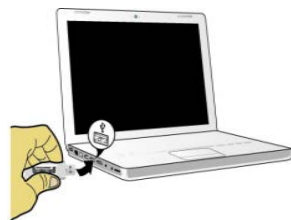

- 3** 暫くすると接続が完了します。

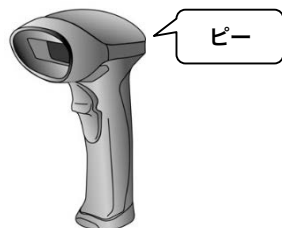


MS840Pをクレードルと接続する


- 1** MS840Pで dongle のMACアド
レスをスキャンしてください。



- 2** Dongle をクレードル底部のUS
Bポートに差込んでください。

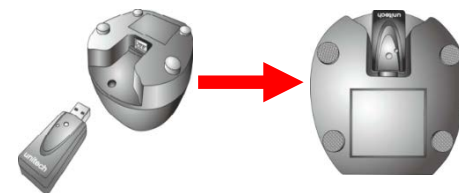


- 3** 電源プラグをクレードルの電源コ
ネクタに差込んでください。

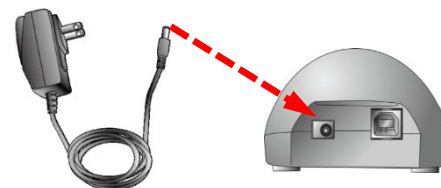

- 4** 電源アダプタをコンセントに差込
んでください。



- 5** USBケーブルでホストPCとクレ
ードルを接続してください。

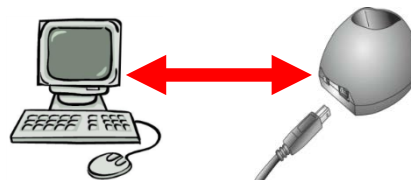

- 6** 暫くすると接続が完了します。

