

※ 本書は、MS842-2UPBGC-SGまたはMS842-DUPBGC-SGで使用できます。
 ※ 本書は、スキャナ本体のソフトウェアバージョンが「V4.0.0」以降でご利用いただけます。ソフトウェアバージョンの調べ方はユーザーマニュアルの該当ページをご確認ください。


MS842P 2Dワイヤレススキャナ クイックリファレンスガイド

パッケージ内容

		
2Dワイヤレススキャナ MS842P 本体	USB dongle V3 (5500-900019G)	電源アダプタ (1010-900014G)
		
クレードル (5000-900008G)	USBケーブル A/B (1550-600626G)	


電源をオンにする

先の細い棒などで、スキャナ本体底部の電源スイッチをOFFからONに切替えます。
 電源がオンになると「ピー」という音が鳴ります。

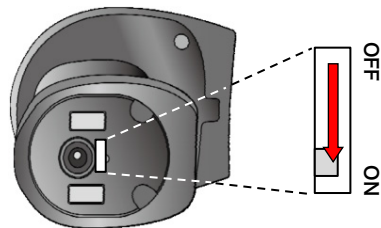

クレードルを使用して充電する

1 電源プラグをクレードルの電源コネクタに差し込んでください。

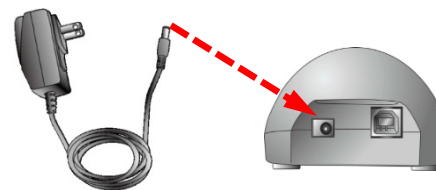

2 電源アダプタをコンセントに差し込んでください。




3 MS842Pをクレードルに置いてください。



電源アダプタから直接充電する

1 電源プラグをスキャナの電源コネクタに差し込んでください。

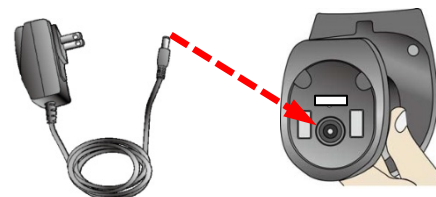

2 電源アダプタをコンセントに差し込んでください。




MS842P 2Dワイヤレススキャナ クイックリファレンスガイド

別のクレードル/ドングルと接続する前に


※ 接続中のスキャナを他のドングルに再接続する場合は、必ず以下の「接続切断」バーコードをスキャンして現在の接続を解除してから再接続を行ってください。

1 MS842Pで接続切断バーコードをスキャンしてください。




接続切断

2 ビープ音が鳴ります。

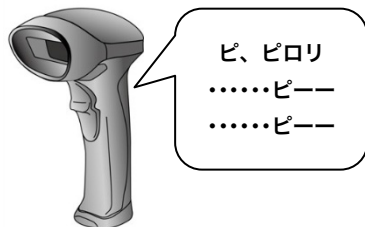


MS842Pをドングルと接続する

1 MS842PでドングルのMACアドレスをスキャンしてください。

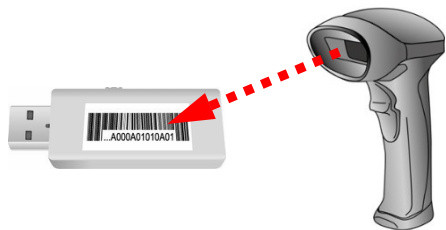

2 ドングルをパソコンのUSBポートに差込んでください。

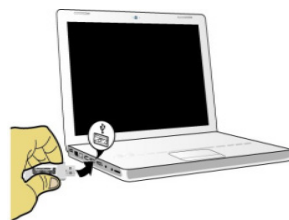

3 暫くすると接続が完了します。




MS842Pをクレードルと接続する


1 MS842PでドングルのMACアドレスをスキャンしてください。



2 ドングルをクレードル底部のUSBポートに差込んでください。

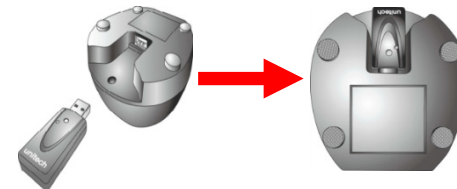


3 電源プラグをクレードルの電源コネクタに差込んでください。

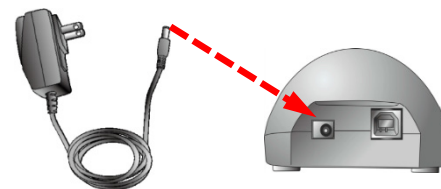

4 電源アダプタをコンセントに差込んでください。



5 USBケーブルでホストPCとクレードルを接続してください。

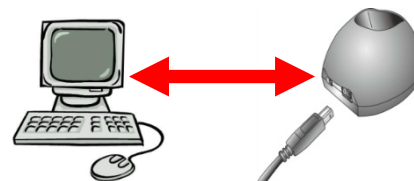

6 暫くすると接続が完了します。

