




## セットアップとインストール

インストールのプロセスをステップ毎に順を追って説明します。

### ステップ1: 電源オン

電源ボタンをONの位置にします。

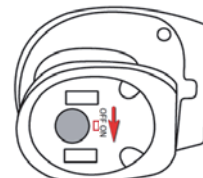


### ステップ2: 充電

#### ● 直接充電

電源ケーブルをMS842RBの底面に接続し、専用電源アダプタをコンセントに差し込みます。少なくとも5時間充電してください。

#### ● クレードルを使用して充電

電源ケーブルをクレードルに差し込み、電源アダプタをコンセントに差し込みます。インターフェースケーブルをMS842RB クレードルに差し込みます。少なくとも5時間充電して下さい。

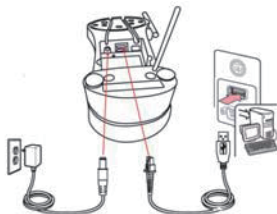

### ステップ3: ペアリング

#### ● クレードルとのペアリング

以下のバーコードをスキャンして、MS842RB とクレードルのペアリングを開始します。



### ステップ4:

#### クレードルバーコードをスキャン

クレードル底部のバーコードをスキャンします。スキャナのピープが1回鳴り、LEDが点滅し、ペアリングが成功したことを示します。これで使用する準備が整いました。



### ステップ5:

#### テストと終了(クレードルあり)

ホストでMS-Wordやメモ帳などのソフトを開きます。以下のバーコードをスキャン



スクリーンに“Unitech”が表示されたら、スキャナが正常にインストールされています。

\* : デフォルト値

スキャナ設定の詳細につきましては、[www.jp.ute.com](http://www.jp.ute.com) のWebサイトの該当する製品ページのダウンロードタブでユーザマニュアルをダウンロードしてご参照下さい。

ビーブ

読み取り時ビーブ (トグル)



接続変更時ビーブ(トグル)



システム設定

工場出荷標準値



ペア解除



F/W表示



動作モード

ウェッジ



バッチ



自動\*



出力データ送信 + バッファ消去

バッチモード:

バッチ送信



直前の入力を消去



バッチバッファ消去開始



消去



自動モード:

直前の入力を消去



自動バッファ消去開始



消去



HID キーボード文字遅延

1 ms \*



5 ms



10 ms



20 ms



50 ms



100 ms



HID キーボード言語

米国英語



スウェーデン語



英国英語



スイス語



イタリア語



ドイツ語



ノルウェー語



スペイン語



ALT モード



デンマーク語



部分 ALT



日本語



フランス語



\* : デフォルト値

スキャナ設定の詳細につきましては、[www.jp.ute.com](http://www.jp.ute.com) のWebサイトの該当する製品ページのダウンロードタブでユーザマニュアルをダウンロードしてご参照下さい。