

※※ 注意 ※※


本書に記載されている設定バーコードは USB ケーブルまたは RS232C ケーブル付属の有線型 MS842 のみで使用できる設定です。下記のリストに記された機種以外では使用できません。該当機器以外に適用した場合は、例え同じ系統の機器でも操作不能となる場合があります。

対象機器リスト

MS842-2UCB00-SG	MS842-DUCB00-SG
MS842-2RCB00-SG	MS842-DRCB00-SG
MS842-DUCB00-LG	MS842-JUCB00-SG

対象機器の確認方法

スキャナ本体のトリガ付近に製品ラベルが貼付けられています。その製品ラベルの以下の囲った箇所を確認してください。

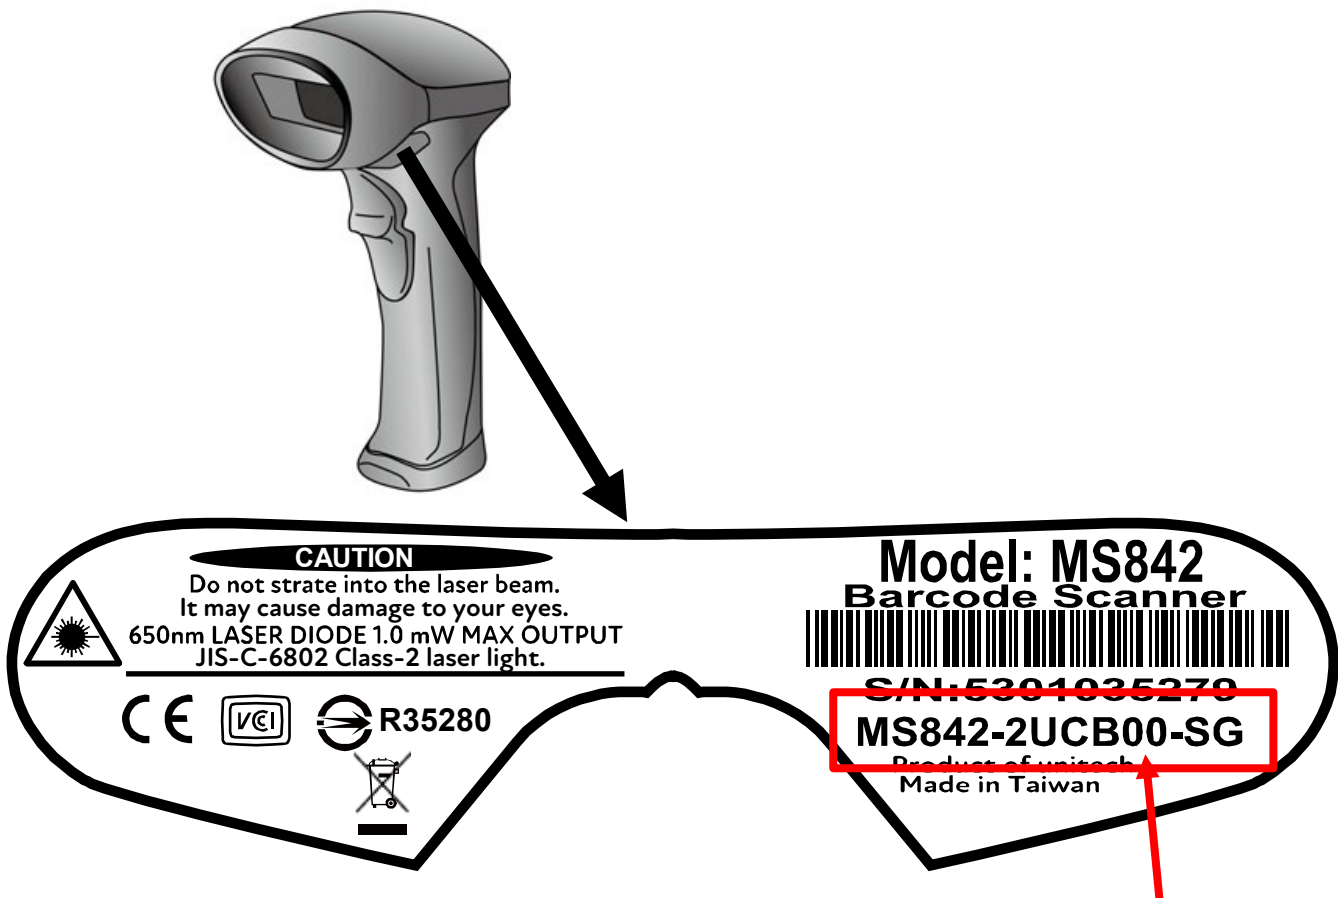

正式な機種名

MS842 出荷時設定バーコード

USB/RS232C 両対応

使用頻度の高い設定をひとまとめにした設定バーコードです

デモ機はお貸出し時に当設定が有効になっています



- ① 日本語キーボード
- ② Code39 フル ASCII 有効
- ③ Code39 任意桁数読取り
- ④ ITF 任意桁数読取り
- ⑤ Codabar 有効
- ⑥ Codabar ST/SP 送信しない
- ⑦ Codabar 任意桁数読取り
- ⑧ GS1-Databar Limited 有効
- ⑨ CC-A/B 有効
- ⑩ UPC をリンクしない



- ⑪ カスタムデフォルト登録



- ⑫ カスタム設定に戻す

※USB の場合のみ、設定変更の「ピロピロ」の後に「ピピピ」と鳴るまで待つ

MS842 テストバーコード

Code 39



UNITECH

GS1-Databar



(01)20012345678909

Code 128



Unitech128

GS1-Databar Limited



(01)00098765432105

EAN-8



80123453

GS1-Databar Expanded



(01)95012345678903(3103)000123

EAN-13



3518502527262

Data Matrix



Data Matrix ECC 200

UPC-E



0124013

PDF417



PDF417

UPC-A



04766913716

QR Code



QR code

EAN-128



(01)04912345678904(17)151231(30)99(10)1234567890

Micro QR Code



Micro QR Code

ITF



8345115805089

Composite CC-A



(01)14912345678901
(17)151231(21)9876543210
(91)333(92)7777777

Codabar



5598474541047

Micro QR Code HD



Micro QR HD