

画面下部に”1:1 Checking”や”1:N Checking”と表示されている場合、MS916 / MS926 は照合モードとなっています。ワイヤレススキャナまたはデータコレクタとして使用するには、以下の手順で照合機能を無効にしてください。

1. メインメニュー画面起動



上ボタンを
押しながら下ボタ
ンを押す

1. メインメニュー画面を起動します。本体側面の上ボタンを押しながら下のボタンを押します。

2. メインメニュー画面



①下ボタンを
押す

②トリガボタンを押す

2. “< MAIN MENU >” が表示されます。本体側面の下ボタンを押し “Data & Memory” を選択しトリガボタンを押します。


MS916 / MS926 照合無効化手順

3. データ&メモリ画面



3. “DATA & MEMORY”が表示されます。本体側面の下ボタンを押して画面をスクロールします。“Data Validation”を選択してトリガボタンを押します。

4. データバリデーション画面

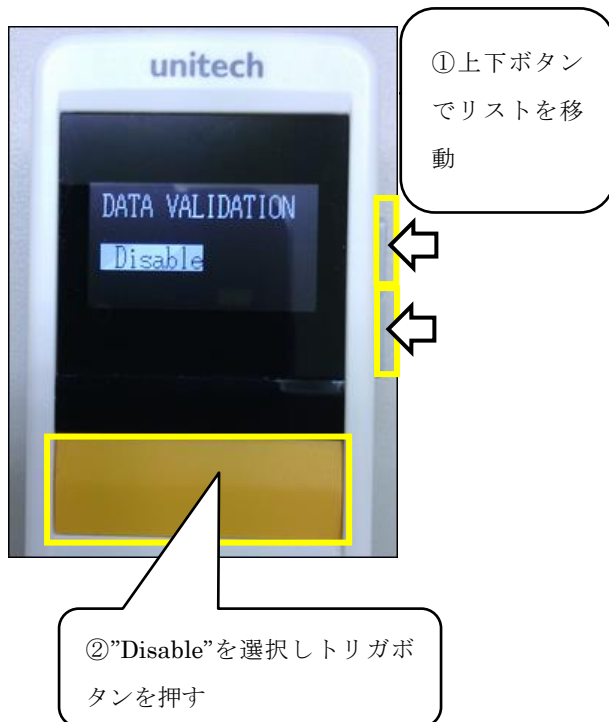

4. ”Data Validation”(照合)の選択画面に遷移します。本体側面のボタンでスクロールし、“Disable”を選択してトリガボタンを押します。遷移した画面で”Exit”を選択して “DATA & MEMORY”画面を抜けます。さらに “<MAIN MENU>”画面に遷移後、本体側面の下ボタンで “Exit” を選択してスキャン画面に戻ります。