

※注意※


- MS910/912 は、全ての Windows 機器との接続および動作を保証するものではありません。
- タブレット型機器などで頻繁に通信が切断される現象が確認されております。こういった場合は、接続先ホストの Bluetooth や OS の省電力機能をご確認ください。
- 本書に掲載されている手順は標準的な Windows 10 での操作手順です。サードパーティー製のソフトウェアなどから設定する必要がある場合は、本書掲載の手順を読み替えながら接続を行ってください。
- 本書内の内容は、Windows 10 Pro (バージョン 1703、OS ビルド 15063.413) と Buffalo 社製アダプタ「BSBT4D09BK」にて確認しております。
- Windows10 のバージョンによっては画面の構成が異なる場合がありますが、接続の大まかな手順は同じです。
- 本書の操作を行う前に 2 時間以上の充電を行ってください。
- 本書の操作中は充電用の USB ケーブルは取り外しておいてください。

1 MS910/MS912 の設定を変更する

1.1 MS910/MS912 (以降は、「スキャナ」と記載されています) のトリガーボタンを長押しして、電源を入れてください。


1.2 スキャナを使用して、次のバーコードを上から順番に読取ってください。

.E031\$




通信切断/ペアリング削除

.E043\$



HID モード

.E050\$



Simple Secure Paring 無効

2 Windows の Bluetooth を ON にする


2.1 タスクバーの[スタート]ボタンをクリックします。



2.2 [設定]ボタンをクリックします。



2.3 [デバイス]をクリックします。

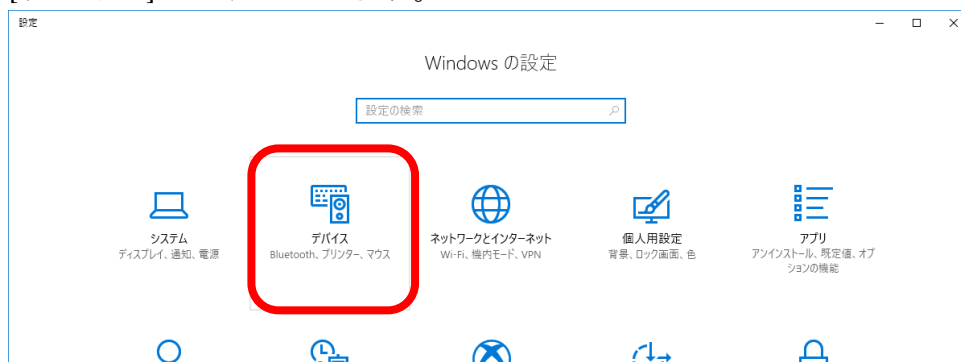


2.4 [Bluetooth とその他のデバイス]内の[Bluetooth]のスイッチを[オン]にします。



3 Wireless Scanner とのペアを解除する


[Bluetooth とその他のデバイス]に[Wireless Scanner]が既に表示されている場合は、以前の登録情報が残ったままになっている場合があります。次の手順で登録情報を削除してください。すでに削除されている場合はこの手順 3 はスキップしてください。

3.1 [Wireless Scanner]をクリックします。

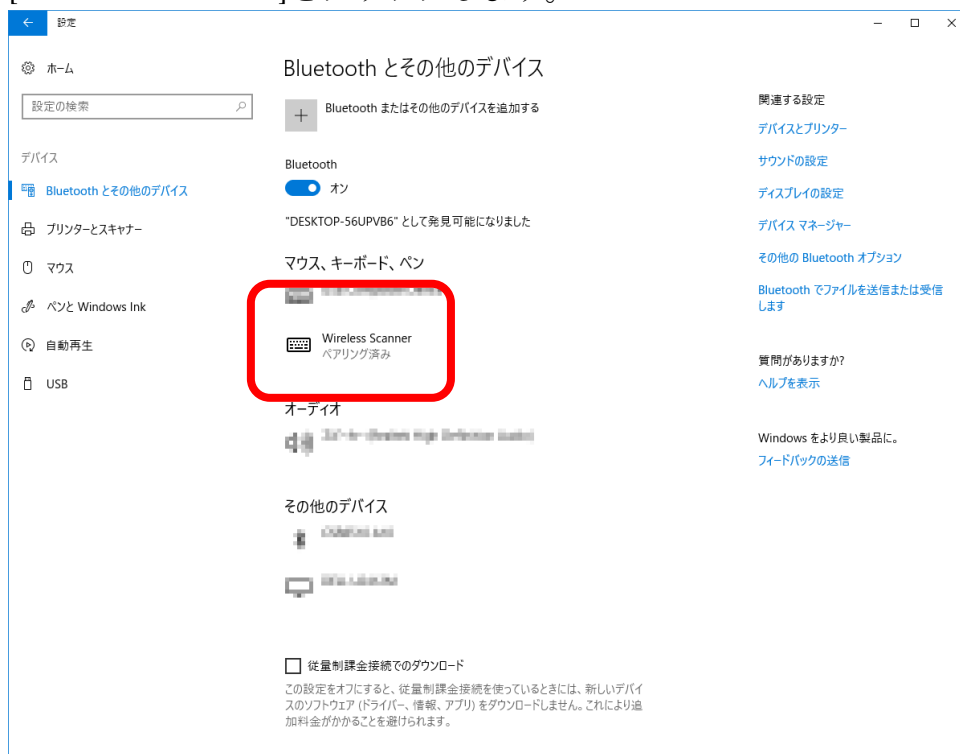


3.2 [デバイスの削除]ボタンをクリックします。

※ [デバイスの削除]が現れない場合は、このまま手順 4 へ進んでください。

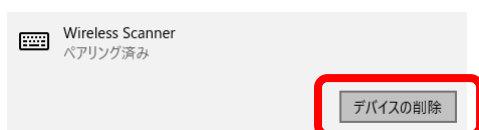


3.3 [はい]ボタンをクリックしてデバイスを削除します。

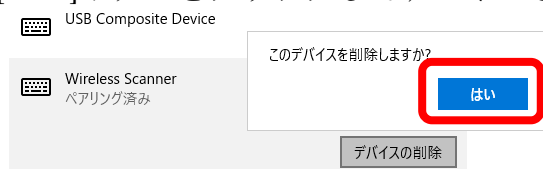


4 周辺のスキャナを検索しペアリングする

本手順の作業を行う前に、4.1～4.12 までの全てをご一読いただくことを推奨いたします。


- 4.1 スキャナの上部 LED ランプが緑点滅していることを確認してください。点滅していない場合は電源切れてしまっている可能性があります。
- 4.2 [Bluetooth とその他のデバイス]から[Bluetooth またはその他のデバイスを追加する]ボタンをクリックします。

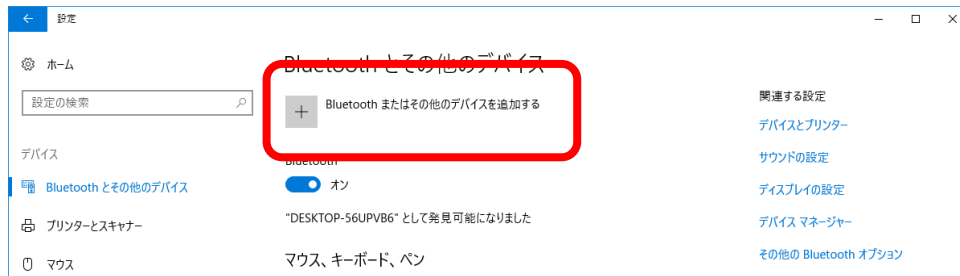

- 4.3 [デバイスを追加する]画面から[Bluetooth]をクリックします。

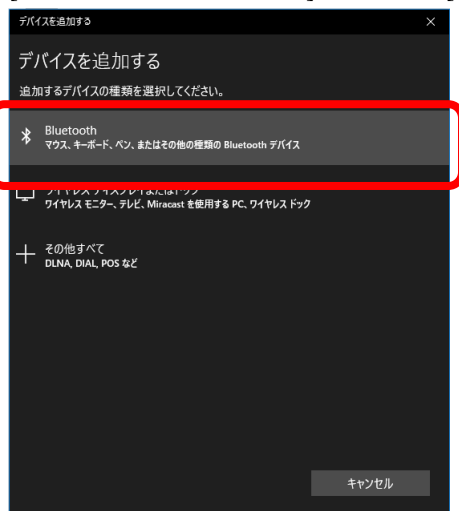


- 4.4 Windows が周辺の Bluetooth 機器の検索を開始します。[Wireless Scanner]が表示されるまでお待ちください。
 - ※ 表示には数分間必要な場合があります。
 - ※ 10 分以上待っても表示されない場合は、スキャナの上部 LED ランプが緑点滅しているかどうか確認してください。必ず緑点滅中である必要があります。

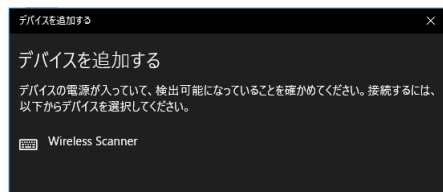


4.5 [Wireless Scanner]をクリックすると、ペアリングが開始されます。


※ パスコードの入力を求められたときは、クイック接続ガイドなどを参考にパスコードを入力してください。

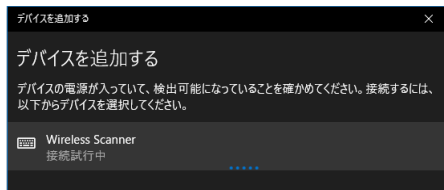

4.6 数十秒でスキャナとのペアリングが完了します。ペアリングが完了すると、[デバイスの準備が整いました]と画面に表示され、またスキャナが[ピッピッ]と2回鳴動し、上部 LED ランプの緑点滅が消灯します。[完了]ボタンをクリックしてこの画面を閉じてください。

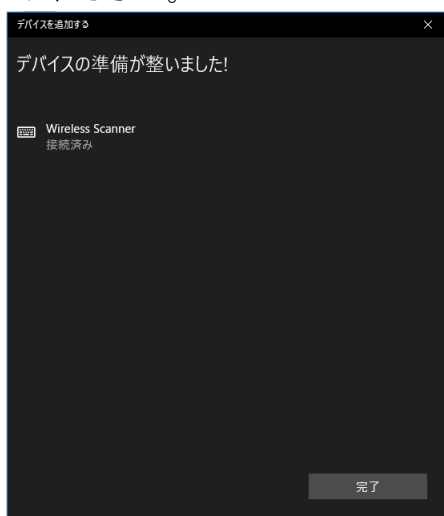

4.7 [Bluetooth とその他のデバイス]に登録されます。以上でペアリング作業は完了です。

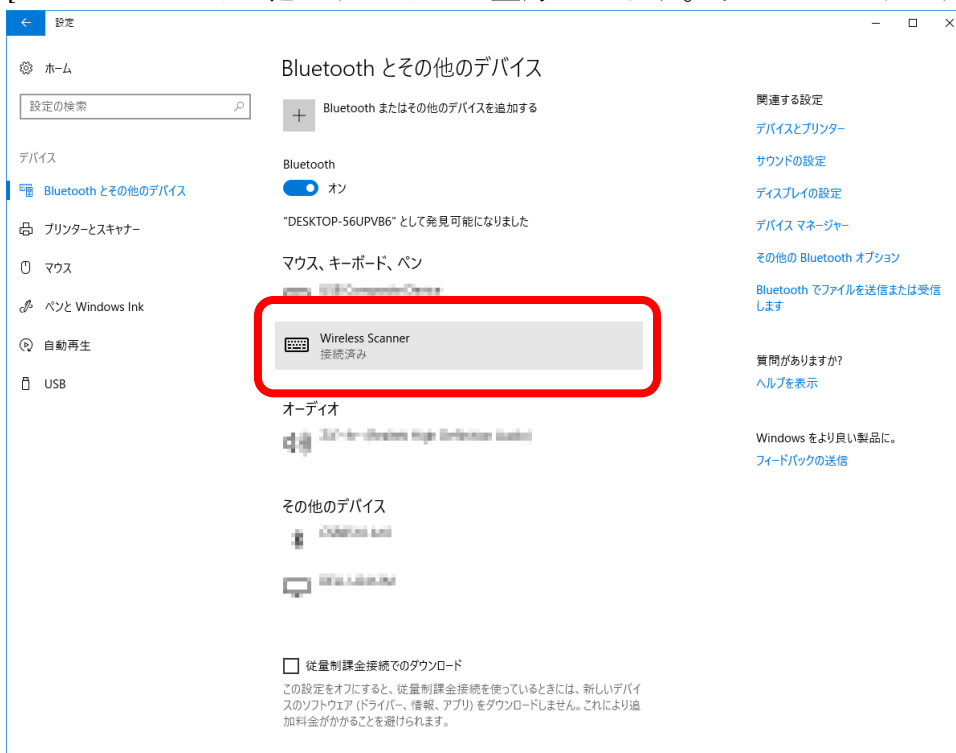

5 動作を確認する

- 5.1 Windows 標準のメモ帳を実行します。
- 5.2 Windows の物理キーボードまたは画面上のソフトウェアキーボードの**半角/全角**キーを使用して**半角英数入力**（文字変換が発生しない入力方法）に変更してください。
※ 半角/全角キーはキーボードによって表示が異なる場合があります。
- 5.3 次のバーコードを読取って **OK** という文字がメモ帳に表示され、文字表示後に改行されれば動作確認完了です。「おk」と表示されたり、改行されなかったりする場合は、Windows が全角入力やローマ字入力などの変換を伴う入力方法になっています。



6 Excel 上でバーコードデータが正常に表示されない

- 6.1 セルの書式設定で表示形式を文字列に変更するか、ユーザー定義を使用してください。