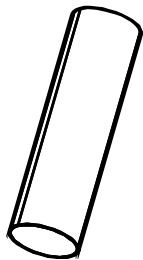
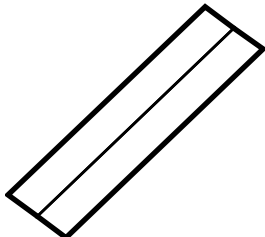


## 1400-900014G のセット内容

	
バッテリー本体 型番：1400-900014G	バッテリー固定スポンジ 型番：384405G

## 注意

- バッテリーの分解、修理、改造などを行わないでください。
- バッテリーに衝撃を与えないでください。
- バッテリーに水をかけないでください。
- バッテリーを誤った方法で取り付けた場合、スキャナ本体の破損につながりますのでご注意ください。
- 期待されるバッテリーの寿命は約1年半～2年です。すくなくとも2年に1回のバッテリー交換をお勧めいたします。使用方法によっては、期待される期間よりも早く寿命を迎える場合があります。
- バッテリーを保管する場合は、約40%まで電池容量を減らした状態で、スキャナ本体から取り外して冷暗所に保管してください。
- バッテリーの廃棄は、地方自治体の廃棄処分方法に従ってご自身で廃棄されるか、以下の住所まで廃棄バッテリーをお送りください。

〒104-0033

東京都中央区新川1-5-19 茅場町長岡ビル8F

ユニテック・ジャパン(株) サービスセンター


TEL：03-3523-2766 FAX：03-3523-3766

- ※ バッテリー返送時の費用は、お客様にてご負担をお願いいたします。
- ※ 対象のバッテリーは、ご交換後の使用済みバッテリーに限ります。
- ※ 弊社製品以外の使用済みバッテリー以外のものが同梱されていた場合は、着払いにて返送させていただきますので、予めご了承ください。


## バッテリー交換手順

---

1. 新しいバッテリーの上下にバッテリー固定用スポンジを貼り付けます。

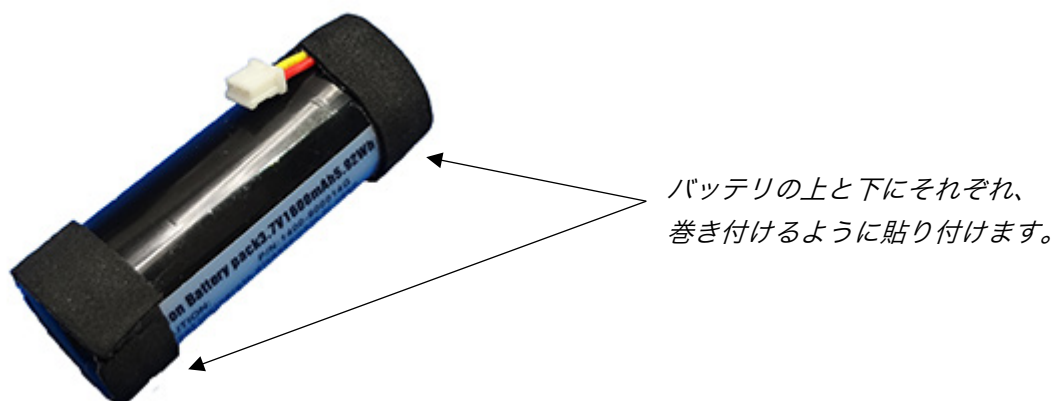

2. スキャナ底部の 2 本のネジをプラスドライバを使用して取り外します。

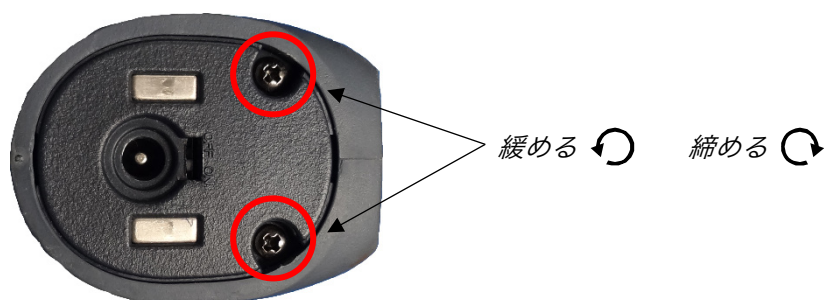

3. スキャナ底部のフタとゴム部分の間のスリットにマイナスドライバなどを差し込んで軽く持ち上げます。  
一気に持ち上げたり引き抜くと、内部でケーブルが断線する可能性がありますのでご注意ください。



4. フタをゆっくりと引き出します。無理に引き出すと、内部でケーブルが断線する可能性があります。




5. 古いバッテリーをゆっくり引き出し、コネクタを外して古いバッテリーを取り外します。無理に引き出すと、内部でケーブルが断線する可能性があります。コネクタを取り外す際は、必ずコネクタ同士を持って引っ張ってください。ケーブルを持って引っ張ると破損する可能性があります。



6. 新しいバッテリーのコネクタをスキャナ本体側から出ているコネクタに接続します。

7. 下図のようにコネクタとケーブルを配置しゆっくりとグリップ内部へ新しいバッテリーを押し込みます。このとき無理に押し込んだりするとケーブルが断線する可能性があります。

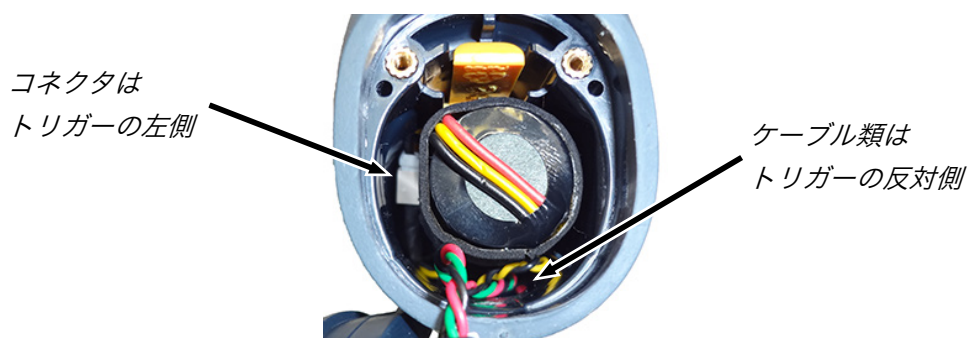

8. フタを取付け、2本のネジで留めます。